


Cet amphi est équipé d'un ordinateur (+ écran, clavier, souris) relié au réseau et d'un pupitre de pilotage implanté sur le bureau gérant vos sources multimédias et la projection.

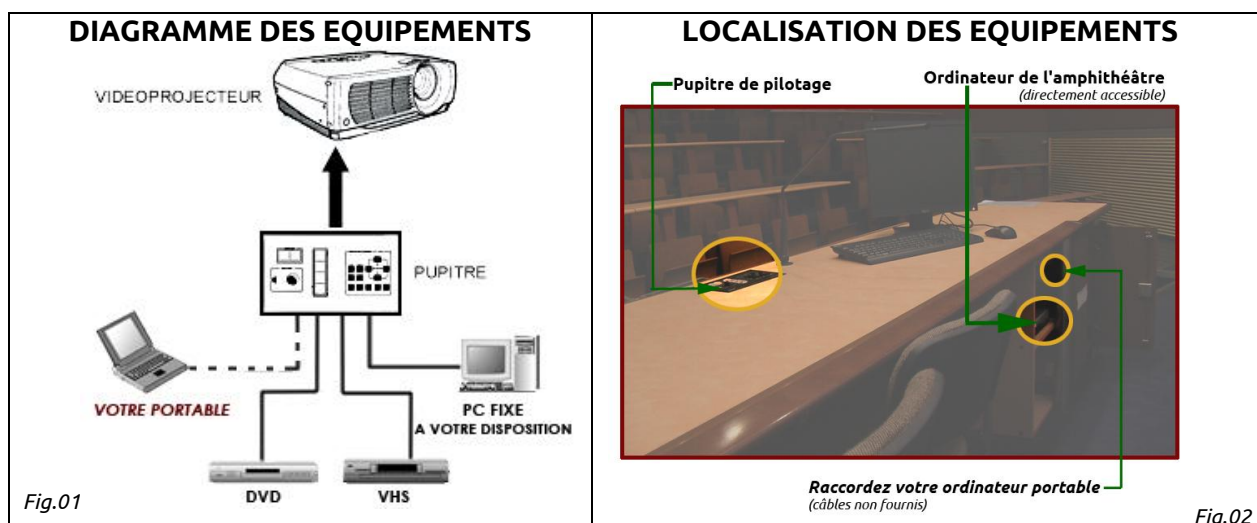

INFORMATIONS :

Pour tous renseignements techniques, contactez Stéphane Gorzkowski ou Guillaume Leterrier au 02 31 56 **59 13** ou par [courriel \(dsi.am@unicaen.fr\)](mailto:dsi.am@unicaen.fr).

Avant votre première utilisation, une visite d'essai est possible. Contactez-nous pour l'organisation d'un rendez-vous.

CONTACTS UTILES :

- Appareteur du bâtiment B : 02.31.56.**57.91**

SOMMAIRE

[1] VOUS UTILISEZ L'ORDINATEUR DE L'AMPHITHEATRE

[2] VOUS UTILISEZ VOTRE PROPRE ORDINATEUR PORTABLE

[3] VOUS DIFFUSEZ UNE SOURCE VIDEO (DVD-VHS)



Dans cet amphithéâtre, la projection s'arrête automatiquement à 20h. Pour une manifestation exceptionnelle, demandez une extension provisoire de la durée d'utilisation du vidéoprojecteur à la DSI.

[1] VOUS UTILISEZ L'ORDINATEUR DE L'AMPHITHEATRE

vosre PERSOPASS est nécessaire

- Vous accédez à Internet ou à vos ressources réseau.
- Insérez vos DVD ou clés USB en façade de l'ordinateur (*fig.03*).
- Diffusez des diaporamas Power Point / Open Office ou des documents Word / Open Office.
- Lisez vos DVD, fichiers vidéo ou audio (utilisez le lecteur VLC par exemple).

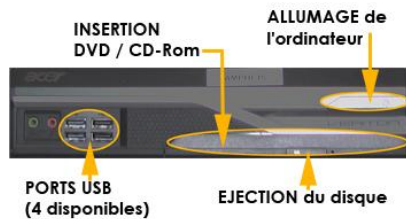


fig.03

A votre arrivée, il vous suffit de presser le bouton d'allumage pour sortir l'ordinateur du mode veille (ou l'allumer, le cas échéant). (*voir fig.02 et fig.03*).

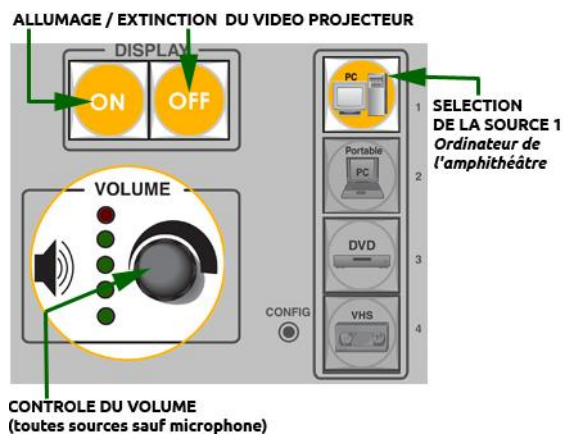


fig.04

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 1. (*voir fig.02 et fig.04*).

Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.

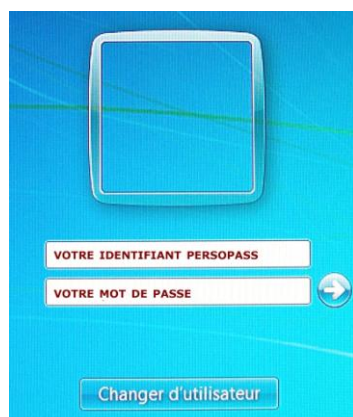


fig.05

Combinaison de touches Ctrl+Alt+Suppr pour obtenir la fenêtre d'ouverture de session. Si votre nom d'utilisateur n'est pas celui indiqué sous l'icône d'accueil, cliquez sur le bouton "**changer d'utilisateur**", sur l'écran suivant choisissez "**autre utilisateur**".

Entrez sur votre session personnelle en tapant votre **Persopass**
<http://www.unicaen.fr/persopass/> (*Fig.05*).

**A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,
PENSEZ A REPREDRE VOS SUPPORTS (DVD / CLE USB)
N'ETEIGNEZ PAS L'ORDINATEUR,
PENSEZ A FERMER VOTRE SESSION ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.**

[2] VOUS UTILISEZ VOTRE PROPRE ORDINATEUR PORTABLE



La DSI ne garantit pas :

- la présence et l'état des câbles de raccordements VGA & audio.
- la connexion Wifi.

Cordon VGA mâle fourni
(à votre disposition
sur la chaire)



Cordon
jack 3.5 mâle / RCA mâle
(non fourni)



**RACCORDEZ VOTRE
ORDINATEUR PORTABLE (VGA)**



**BRANCHEZ
L'AUDIO DE VOTRE
ORDINATEUR PORTABLE (RCA)**

Raccordez votre ordinateur au vidéoprojecteur en branchant vos câbles sur le boîtier de connexion (voir fig.02 et 06).

fig.06

ALLUMAGE / EXTINCTION DU VIDEO PROJECTEUR



CONTROLE DU VOLUME
(toutes sources sauf microphone)

fig.07

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 2. (voir fig.02 et fig.07).

Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.

**A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,
PENSEZ A REPRENDRE TOUT VOTRE MATERIEL
ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.**

[3] VOUS DIFFUSEZ UNE SOURCE VIDEO (DVD-VHS)

**NOTEZ QUE L'UTILISATION DU LECTEUR DVD DE L'ORDINATEUR DU BUREAU
EST PLUS CONVIVIALE ([voir page 2](#))**

**La clé de l'armoire multimédia est nécessaire, contactez l'appareur au préalable.
Préférez l'utilisation de l'ordinateur de l'amphithéâtre pour la lecture de vos DVD vidéo.**

Ce combi VHS/DVD est disponible dans l'armoire multimédia (clé nécessaire).

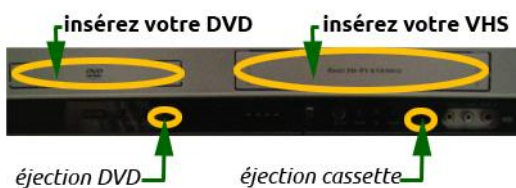


fig.08

Dans le l'armoire multimédia, un combi VHS/DVD est à votre disposition ([voir fig.08](#)).

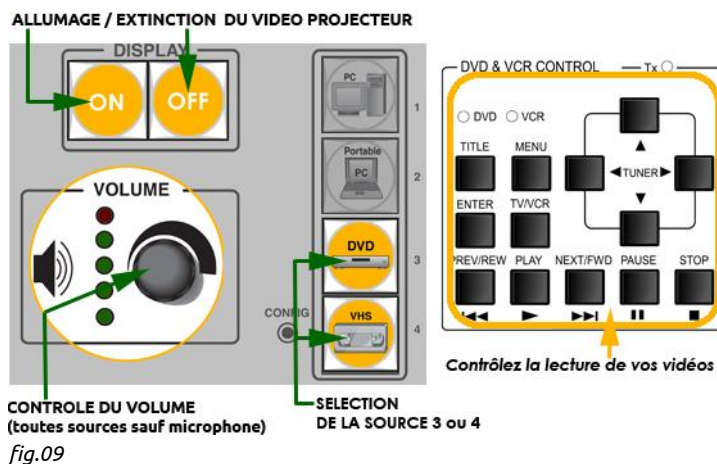


fig.09

Sur le pupitre implanté sur le bureau, allumez le vidéoprojecteur. Le bouton ON clignote quelques instants, après quoi vous pouvez sélectionner la source 3 ou 4 selon le type de votre support (DVD : 3 ou VHS : 4) ([fig.02 fig.09](#)).

Le pupitre vous permet également de contrôler la lecture de votre VHS ou DVD, comme avec une télécommande classique.

Vous contrôlez le volume sonore de vos sources avec le bouton volume.

**A LA FIN DE VOTRE INTERVENTION,
PENSEZ A REPREDRE VOS SUPPORTS
ET A ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR.**